

# 簡単スタートガイド

TX-SA806X/TX-NA906X



「簡単スタートガイド」では、テレビとDVDプレーヤーを接続して7.1チャンネルサラウンド再生する方法をご案内します。その他の機器の接続方法や詳しい操作方法是、取扱説明書をご覧ください。

## スピーカー配置のしかた

本機は優れた機能を使って音の立体感、移動感を実現し、ご家庭で簡単に劇場やコンサートホールさながらの臨場感あふれる音響効果をお楽しみいただけます。

はじめに、お使いのお部屋に合わせてスピーカーを配置してください。


左右フロントスピーカー：視聴位置の前方に配置します。視聴者の耳に向くように配置してください。左右対称が理想です。

センタースピーカー：できるだけ画面の近くで、視聴者の耳に向くように配置してください。左右フロントスピーカーとなるべく同じ高さになるようにしてください。

左右サラウンドスピーカー：視聴位置の横または斜めに配置します。左右対称で視聴者の耳より1m高い位置が理想です。

左右サラウンドバックスピーカー：視聴位置の後方に配置します。左右対称で視聴者の耳より1m高い位置が理想です。


サブウーファー：部屋の隅、または部屋の1/3の位置が効果的です。

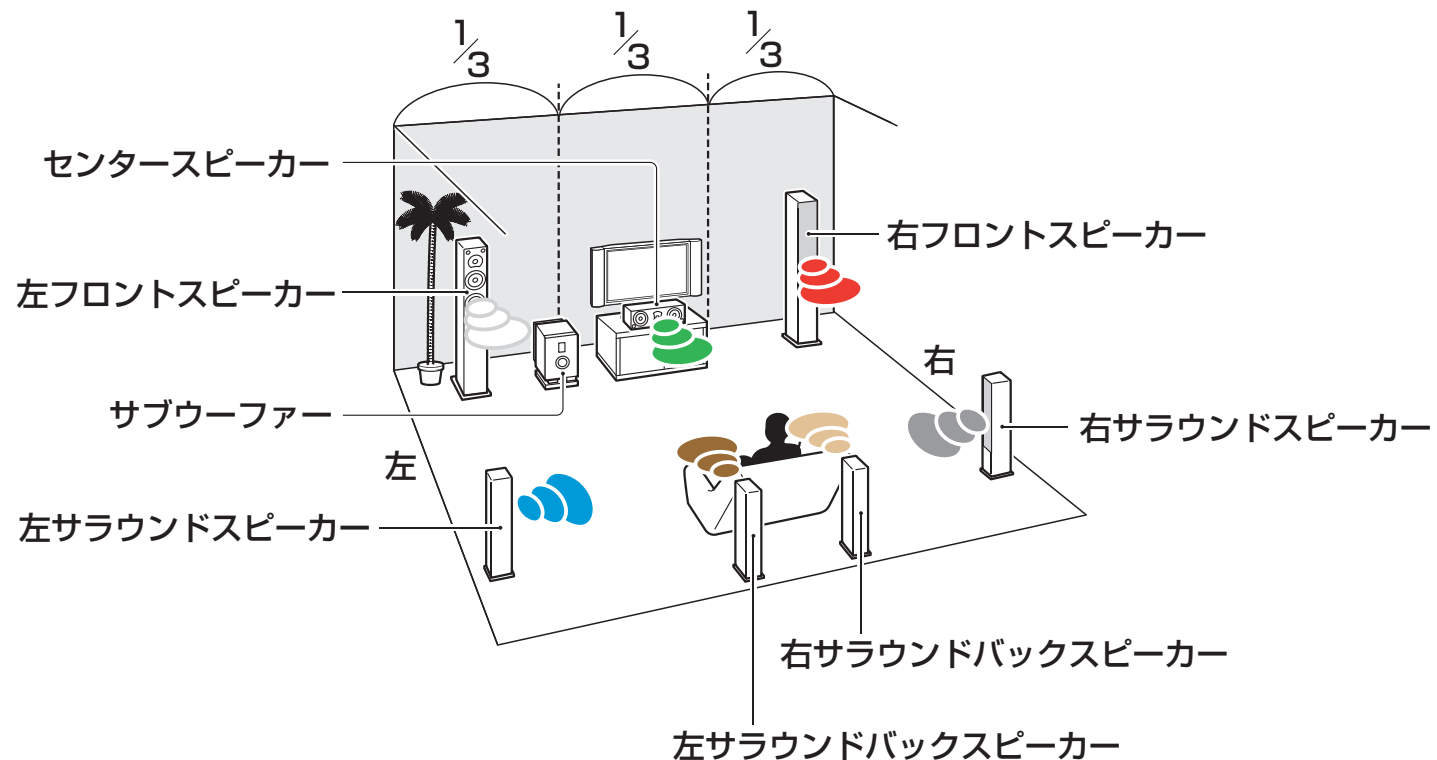

- 電源を入れたらまず、付属の簡単スピーカー設定用マイクを使って設定を行ってください。  
( 取扱説明書61ページ)

## スピーカーを接続してください

下図は、本機の端子側から見たスピーカーの配置になっています。部屋の配置図とは左右逆になっていますので、ご注意ください。

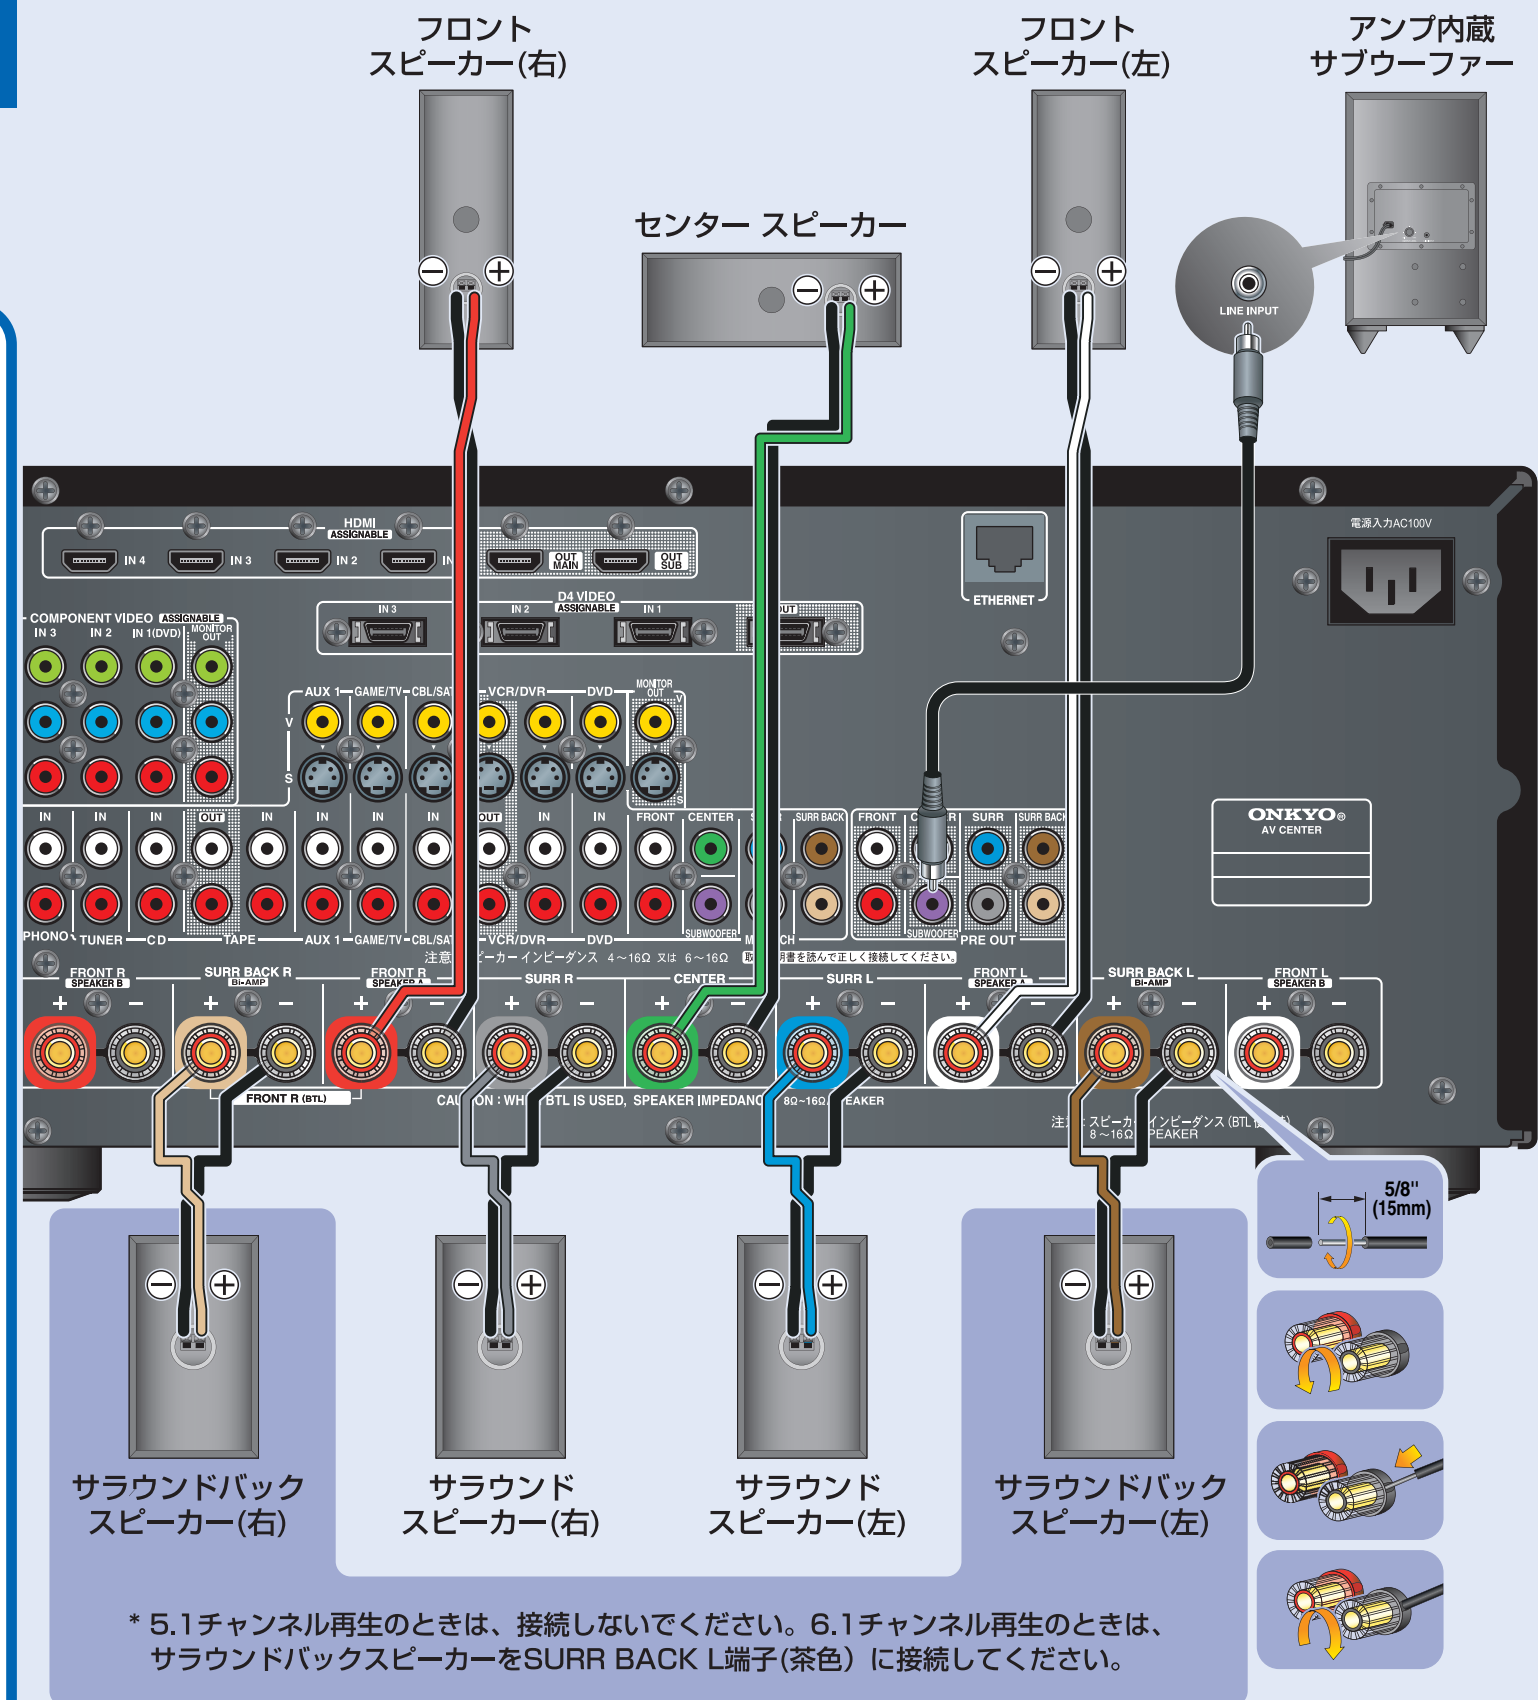

裏面をご覧になり、テレビとDVDプレーヤーを接続してください。



# テレビとDVDプレーヤーを接続する

表面をご覧ください。スピーカーの接続をしてください。




お手持ちのテレビやDVDプレーヤーにHDMI端子があるときは、HDMIケーブルで本機に接続することができます。  
HDMIケーブルなら1本で映像と音声を送ることができます。  
簡単に接続ができて配線もすっきりします。

HDMI端子  
がない場合



お手持ちのテレビやDVDプレーヤーにHDMI端子がないときは、  
アナログ接続、またはデジタル接続をしてください。


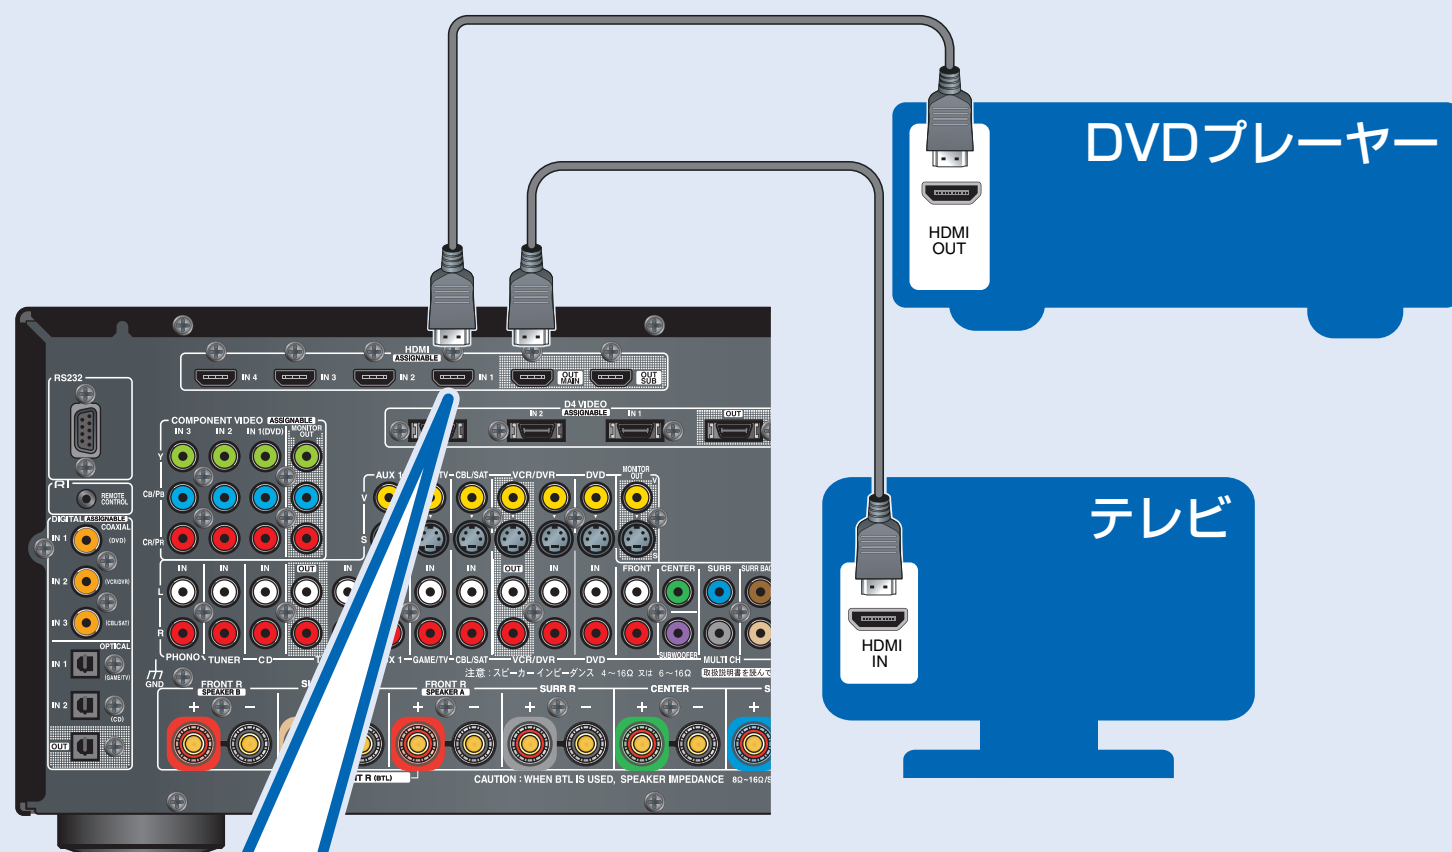


## HDMI入力端子の設定をする

設定画面でHDMI入力端子の割り当てが必要です。  
※図のように、DVDプレーヤーをHDMI IN1端子に接続しているときは、右図のようにDVDにHDMI 1を割り当ててください。

※まず設定画面をテレビに表示するために、前面パネルのHDMI OUTボタンを押してパネル表示の「Monitor Out」を「HDMI Main」にしてください。

もし、ご使用のテレビと本機のHDMI OUTが接続されていないときは、右ページのアナログ接続をしてください。

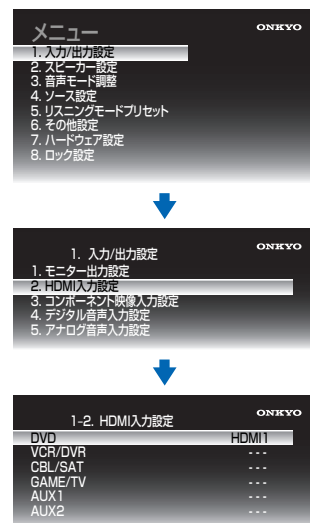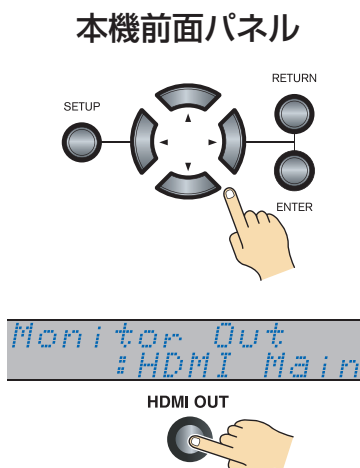



## デジタル音声入力端子の設定をする

デジタル入力端子に接続したのに、音が出ないときや、お好みのリスニングモードが選べないときは、設定画面でデジタル音声入力の割り当てが必要です。

※図のように、DVDプレーヤーをDIGITAL COAXIAL IN 1端子に接続しているときは、お買い上げ時の設定のままお使いいただけます。

※まず設定画面をテレビに表示するために、前面パネルのHDMI OUTボタンを押してパネル表示の「Monitor Out」を「Analog」にしてください。

本機前面パネル

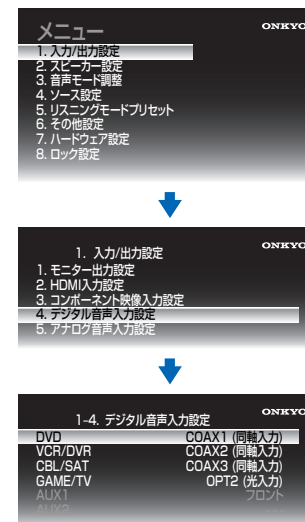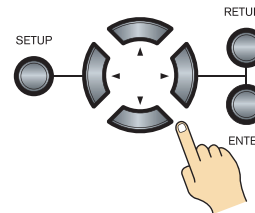

## 製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：

コールセンター

050-3161-9555 受付時間 10:00~18:00

(土・日・祝日・弊社の定める休業日を除きます)

オンキヨーホームページからご使用方法やFAQ(よくあるご質問)をお調べいただくことができます。

<http://www.jp.onkyo.com/support>